

**Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für:
Renault Clio III Grandtour (2008 -)
Katalognummer R-025**

Montage

Die Anhängerkupplung **R-025** besteht aus:

1. Gestell	- 1 Stück
2. Kugel (ACS-2030)	- 1 Stück
3. Kugel Steckdose (ACS)	-1 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück
6. Steckdosenhalterung	-1 Stück
7. Distanzhülse Ø21,3/Ø16,1/63	- 2 Stück
8. Distanzhülse Ø21,3/Ø16,1/69	-2 Stück
9. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø10,5x3	- 8 Stück
10. Schraube M10x90 (PN/M-82101)	-2 Stück
11. Schraube M10x100 (PN/M-82101)	- 2 Stück
12. Schraube M12x25 (PN/M-82105)	- 4 Stück
13. Schraube M12x35 (PN/M-82105)	- 4 Stück
14. Federring Ø10,2	- 4 Stück
15. Federring Ø12,2	- 8 Stück
16. Runde Unterlegscheibe Ø13,0	- 8 Stück
17. Mutter M10	- 4 Stück
18. Mutter M12	- 2 Stück

Um die Anhängerkupplung **R-025** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert **keinen Anschnitt und keine Demontage** der hinteren Stoßstange.
2. Rechts und links die Plastiksutzhauben abschrauben.
3. Den Auspufftopf und den Ersatzrad herunterlassen.
4. Den Übermaß von der Abdichtungsmasse aus der Montageoberfläche entfernen.
5. Von außen des rechten Längsträgers, in den Montageöffnungen, die Distanzhülsen Ø21,3/Ø16,1/63 (7) zusammen mit den Schrauben M10x90 (10) und den Unterlegscheiben Ø30/Ø10,5x3 (9) platzieren.
6. Von außen des linken Längsträgers, in den Montageöffnungen, die Distanzhülsen Ø21,3/Ø16,1x69 (8), zusammen mit den Schrauben M10x100 (11) und den Unterlegscheiben Ø30/Ø10,5x3 (9) platzieren.
7. Von innen der Längsträger, auf die herausragenden Schrauben, die Stützen (4 und 5) anlegen und mit den Muttern M10 (17), den Unterlegscheiben Ø30/Ø10,5x3 (9) und den Federringen Ø10,2 (14) verschrauben.
8. Zwischen die montierten Stützen (4,5) das Gestell (1) schieben und mit den Schrauben M12x35 (13), zusammen mit den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (16), den Federringen Ø12,2 (15) und den Muttern M12 (18) verschrauben.
9. Den Auspufftopf und den Ersatzrad anhängen.
10. Die Plastiksutzhauben rechts und links zudreuen.
11. An das Gestell (1) die Kugel Steckdose (3) und die Steckdosenhalterung (6) mit den Schrauben M12x25 (12), den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (16) und den Federringen Ø12,2 (nach dem Schema) anschrauben.
12. Die Kugel (2) in die Steckdose (3) nach der beigefügter Gebrauchsanleitung stecken.

Vorsicht:

An das Gestell (1) kann eine Kugel (2) von anderer Konstruktion als in obiger Gebrauchsanleitung unter der Bedingung montiert werden:


1. Die verwendete Kugel besitzt ein Kennzeichenschild mit der Bauartzulassung.
2. Die Parameter D und S haben eine größere oder die gleiche Wert als die vom Gestell (1).
3. Die Lage der Kugelmitte ist mit der Zeichnung übereinstimmend.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung R-025.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **R-025** nicht weiter benutzt werden. Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich. Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstehende Schäden.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.

Das Montageschema:

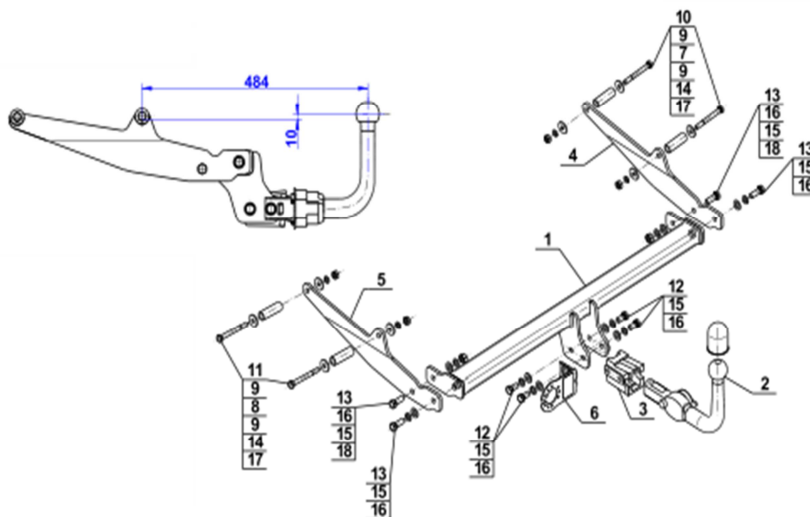

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.