

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Land Rover Range Rover Evoque (09-20011).

Katalognummer L-112

Montage:

Die Anhängerkupplung L-112 besteht aus:

1. Gestell	-1 Stück
2. Kupplungskugel	-1 Stück
3. Steckdosenhalterung	-1 Stück
4. Unterlegscheibe	-1 Stück
5. Schraube M12x40(PN/M-82105)	-3 Stück
6. Schraube M12x70(PN/M-82101)	- 2 Stück
7. Schraube M14x90(PN/M-82101)	- 2 Stück
8. Federring Ø12,2	-5 Stück
9. Federring Ø14,2	- 2 Stück
10. Runde Unterlegscheibe Ø13,0	-5 Stück
11. Runde Unterlegscheibe Ø15,0	- 2 Stück
12. Mutter M12	-2 Stück

Um die Anhängerkupplung L-112 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert Demontage der hinteren Stoßstange und den Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren. (Die untere Schutzhaube abschrauben).
3. Die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen in den Punkten C und D abschrauben.
4. Das Gestell (1) von unten der Längsträger auf die herausragenden Stiften in den Punkten A mit den Schrauben M12x40 (5) mit den Federringen Ø12,2 (8) und runden Unterlegscheiben Ø13,0 verschrauben. In den Punkten B mit den Schraube M14x90 (7) mit Federringen Ø14,2 (9) und runden Unterlegscheiben Ø15,0 (11) verschrauben und in den Punkten C und D mit Hilfe von vorhandenen Muttern.
5. Einen Ausschnitt in der Schutzhaube nach der Zeichnung durchführen.
6. Einen Ausschnitt in der Stoßstange , je nach der Stoßstange Art , nach der Zeichnung 2 ausführen.
7. Die Stoßstange und die Schutzhaube einbauen.
8. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2), Steckdosenhalterung (3), mit Schrauben M12x70(6) zusammen mit den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (10) und den Federringen Ø12,2 (8) und Muttern M12(12) festschrauben.

Die Einhaltung der vorliegenden Gebrauchsanleitung sichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung L-112.


Achtung:

Nach 1000km sind die Schraubverbindungen zu prüfen. Die Kugel ist sauber zu halten und mit Schmierfett einzuschmieren. Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung L-112 schließen ihre weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte der Verlauf der Montage nicht eingehalten werden oder die Anhängerkupplung wird falsch genutzt, so haftet der Hersteller nicht für den entstandenen Schaden.


Das Montageschema:

Zeichnung 2.

Die Außenseite der Stoßstange

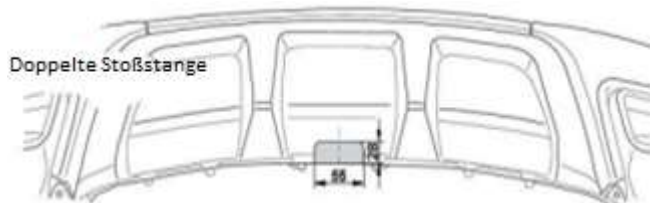


Die Innenseite der Stoßstange

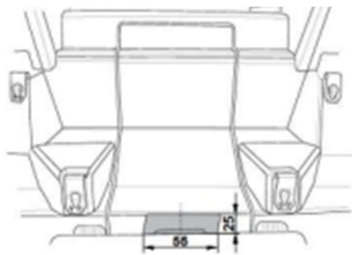

Die Außenseite der Stoßstange

Die Einzelstoßstange

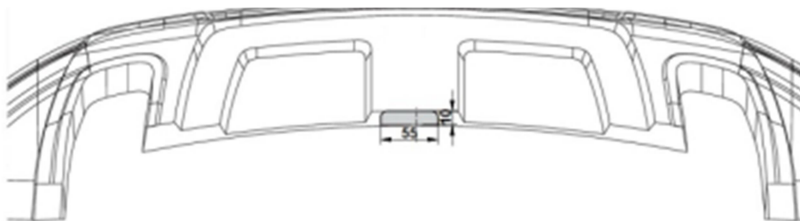

Zeichnung 1.

